



## I . Примечание

- напряжение и мощность питания должны соответствовать требованиям по электричеству на шильдике. При неправильной эксплуатации может возникнуть опасность пожара или серьезного повреждения устройства.
- устройство необходимо заземлять при использовании, оно может быть очень опасным, можно получить электрический шок, если оно не заземлено, или заземлено ненадежно.

- выключите все переключатели и выньте вилки из розеток в случае чрезвычайной ситуации.
- Ни в коем случае не допускайте того, чтобы рука или другая часть тела попадала в рабочую зону, Когда устройство включено, вы можете получить серьезные ранения.
- Устройство должен ремонтировать либо производитель, либо авторизованный дилер в случае неисправности.
- Ответственность производителя снимается в случае неисправностей и травм, если вы самостоятельно ремонтировали устройство.
- Если электрический кабель был поврежден, его необходимо заменить на исправный.
- Электрический кабель должен быть специальным с мягкой структурой, покупайте его либо у производителя, либо у авторизованного дилера.
- Устройство нельзя мыть водой, у него нет защиты от попадания воды. В случае попадания воды на внутренние части устройства возникает угроза электрического шока и повреждения механических и электрических частей.
- Выключайте все переключатели, Когда устройство не работает, а также вынимайте вилку из розетки.
- Отключайте устройство от питания и не используйте его, Когда оператор моет его.
- Выключайте устройство и не работайте на нем, если вы заметили какие-то неисправности.
- Регулярно проверяйте поверхность ножа, каретку и режущую часть ножа на неисправности.
- Нельзя резать замороженное мясо температуры ниже  $-6^{\circ}\text{C}$ .
- При повторной продаже устройства, продавайте его вместе с данной инструкцией по эксплуатации.
- Свяжитесь с нашим авторизованным дилером в случае повреждений, неисправностей или утери инструкции.
- Свяжитесь с нашим авторизованным дилером при наличии вопросов по оборудованию, на которые вы не нашли ответ в данной инструкции.



Терминал должен быть заземлен перед установкой слайсера.  
В противном случае, если будет протечка, могут пострадать операторы.



Слайсер работает автоматически; не трогайте механизм руками, в случае несоблюдения этого правила могут возникнуть опасные ситуации с травмами сотрудников.




Мойте и меняйте нож слайсера, будьте осторожны, лезвие ножа может поранить ваш палец.

## II. Основные технические характеристики

|                 |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Модель:         | SL-300        | SL-250        | SL-220       |
| Напряжение      | 220-240V 50HZ | 220-240V 50HZ | 220-240V50HZ |
| Мощность        | 250W          | 150W          | 140W         |
| Толщина нарезки | 0.2~15MM      | 0.2~15MM      | 0.2~15MM     |

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Диаметр ножа                | 300MM         | 250MM         | 220MM         |
| Максимальная ширина нарезки | 220MM         | 180MM         | 160MM         |
| Вес                         | 26KGS         | 18KGS         | 16KGS         |
| Размеры                     | 597x520x495MM | 537X460X400MM | 498X435X380MM |

### III. Инструкция к устройству и основные части:

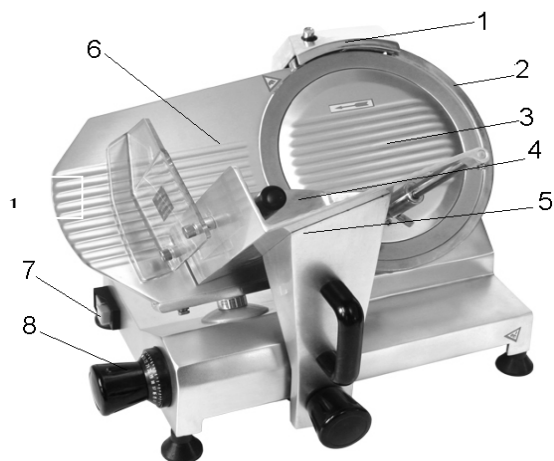

1. Заточка
2. Защита ножа
3. Покрывало ножа и активный толкатель
4. Ручка для толкания продукта
5. Каретка
6. Панель контроля размера

### IV. Эксплуатация

1. Устройство должно устанавливаться на рабочую поверхность, которая стабильна и прочна, и сможет удержать вес устройства.
2. Убедитесь, что напряжение питания вашей сети соответствует напряжению на шильдике устройства.
3. Включите переключатель, после чего устройство проработает 2-3 минуты, в течение которых посмотрите, правильно ли оно работает.
4. Поверните переключатель, лезвие будет вращаться с противоположной стороны от рук оператора.
5. Настройте толщину нарезки путем вращения регулятора толщины нарезки с противоположной стороны от рук оператора. Поверните регулятор фиксации позиции с противоположной стороны от рук оператора. Головка фиксатора позиции должна соприкоснуться с решеткой.
6. Толкайте каретку вперед и назад над ножом непрерывно, используя ручку для толкания продукта и ручку толкателя.
7. После нарезки необходимого количества, переключите устройство в положение "0". Поверните ручку фиксации позиции, чтобы фиксатор позиции вернулся обратно в свое исходное положение.
8. Теперь можете убрать нарезку и продукт.

### V. Мойка:

1. Всегда выключайте устройство и вынимайте вилку из розетки перед мойкой, также убедитесь в том, что вы поставили регулятор нарезки в положение "0".
2. Не используйте никаких химических или абразивных продуктов. Не используйте щетки или какие-либо другие гаджеты, которые могут повредить слайсер.
3. Используйте влажную тряпку с моющим средством для мытья устройства. Убедитесь, что вы моете устройство каждый день.
4. Снимите защиту ножа при мойке, и помойте также каретку.

5. Предупреждения при мойке ножа:
  - a. Надевайте специальные перчатки для данной операции;
  - b. Не дотрагивайтесь до лезвия ножа;
  - c. Это опасная операция, будьте осторожны.
6. Устройство должно проработать в течение 5 минут после мойки.
7. Внимание: Не мойте устройство под струей воды.

## **VI. Сервис:**

1. Защита от ржавчины ножа:
  - a. Протирайте нож сухой салфеткой после использования;
  - b. Намазывайте пищевой жир на край лезвия сухой салфеткой;
  - c. Точите нож каждый день, чтобы предотвратить ржавчину.
2. Смазка направляющей:
  - a. Отведите каретку в одну сторону и смойте жирную грязь направляющей сухой салфеткой;
  - b. Смажьте поверхность направляющей жиром при помощи пальца, хорошо размажьте;
  - c. Необходимо смазывать направляющую каждую неделю.
3. Смазка вала толкателя:
  - a. Протрите вал толкателя сухой салфеткой;
  - b. Намажьте пищевое масло на оба вала и поднимите толкатель и опустите его, чтобы масло размазалось, а толкатель правильно функционировал;
  - c. Вал необходимо смазывать каждый день.
4. Смазка заточки
  - a. Помойте вал заточки перед заточкой;
  - b. Намажьте пищевое масло на оба вала;
  - c. Поверните вал и протолкните его, пока вал не начнет хорошо работать.
5. Смазка головки локализации:
  - a. Поверните фиксатор положения в противоположную сторону от рук на максимальную длину;
  - b. Помойте головку локализации и намажьте пищевое масло на нее;
  - c. Верните фиксатор положения в исходную позицию;
  - d. Необходимо смазывать его каждую неделю, но не нужно использовать слишком много масла.

## **VII. Заточка ножа:**

1. Необходимо заточить нож, Когда толщина нарезки неровная, или Когда нарезка ломается и рвется.
2. Помойте край ножа перед заточкой.
3. Вытяните заточку и смажьте валы заточки для их правильной работы.
4. Вытяните заточку и поверните ее на 180°, нажмите на камень справа пальцем, затем верните заточку в рабочее положение.
5. Убедитесь, что поверхность камня расположена близко к поверхности края. Если это не так, настройте ее.
6. Включите питание и повольте ножу работать в течение 1-2 минут, остановите устройство, если нож хорошо заточен, если нет, продолжайте.
7. Нажмите на камень слева и убедитесь, что поверхность камня расположена близко к поверхности ножа, затем затачивайте его в течение 3 секунд, чтобы удалить грат.
8. Верните заточку в исходное положение после работы.
9. Всегда держите камень чистым, чтобы он хорошо работал.
10. Не смотрите прямо на вращающийся камень, так как отлетающие кусочки камня могут стать причиной травмы глаз.

# Электрическая схема

