



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ
КОКТЕЙЛЕЙ
МОДЕЛЬ: SR2**



ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1, Прочитайте все инструкции.
- 2, Для предотвращения поражения током не помещайте базу двигателя в воду или иную жидкость.
- 3, Если с аппаратом работают дети или же он эксплуатируется в непосредственной близости от них, требуется надзор взрослых.
- 4, Если аппарат простаивает, вынимайте вилку из розетки электропитания. Это же правило распространяется и на все случаи обслуживания машины, включая замену её деталей и мойку ёмкости.
- 5, Ни в коем случае не касайтесь подвижных деталей.
- 6, Запрещается эксплуатировать машину с повреждённым силовым шнуром или вилкой. Если аппарат работает неисправно, упал или получил повреждение; если требуется тестирование и/или ремонт, регулировки электрики и/или механической части, свяжитесь со службой технической поддержки.
- 7, Не применяйте машину вне помещения.
- 8, Не допускайте свешивания силового провода с кромки стола или прилавка, а также его касания горячих поверхностей.
- 9, Для предотвращения тяжёлых травм и/или повреждения машины при работе двигателя держите руки и кухонные принадлежности вне ёмкости. Допускается применение резинового скребка, но только не при включённом блендере.
- 10, Перед снятием чашки убедитесь в полной остановке блендера.



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:

- 1, Высокооборотный промышленный двигатель для лучшего процесса перемешивания.
- 2, Регулируемая скорость – под Ваши требования.
- 3, Хорошее качество и долговечные лопатки.
- 4, Стальная смесительная чаша – для долговременного применения.
- 5, Для коммерческого и бытового применения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

МОЛОКО

- 1, Внесите ингредиенты: воду, сахар и чистое молоко (сухое молоко).
 - 2, После ввода всех ингредиентов в чашу установите её на кронштейн блендера.
 - 3, Включите вилку в розетку электропитания; переведите селектор сетевого выключателя в положение ВКЛ.
 - 4, Пятью секундами позже выйдет прекрасно перемешанный молочный коктейль.
- Внимание: При вводе ингредиентов обеспечьте правильный объём воды.

ВНИМАНИЕ:

- 1, Ни в коем случае не кладите в чашу какие-либо металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки и т.д.
- 2, Перед операцией чистки (мойки) чашки обесточьте машину.
- 3, Не используйте аппарат для резки или смешивания твёрдых продуктов, которые не растворимы в воде.
- 4, Перед началом работы вначале убедитесь в том, что ёмкость надёжно соединена с и закреплена на машине.
- 5, Когда аппарат начнёт работать, слегка придерживайте верхнюю его крышку из-за вибрации вследствие высокой скорости вращения вала двигателя.
- 6, Перед началом работы заложите в чашу только нужные материалы в целях предотвращения переполнения во время смешивания.

- 7, Перед удалением продукта вначале обесточьте машину, затем после остановки двигателя снимите чашу.
- 8, Просьба постоянно контролировать свои действия и, в частности, то, насколько Вы осторожны при обращении с сетевым выключателем до и после работы машины.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД:

- 1, Перед началом работ по обслуживанию полностью обесточьте машину: вилка должна быть вынута из розетки, а селектор сетевого выключателя – находиться в положении “off” («выключено»).
- 2, Чашу мойте осторожно губкой либо тряпочкой.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

Если аппарат не работает, проверьте:

- 1, включена ли вилка в розетку электропитания;
- 2, находится ли селектор сетевого выключателя в положении «on» («включено»);
- 3, подаётся ли вообще электричество.

Если вышеуказанных решений недостаточно, вышлите аппарат на ремонт, не производите его своими силами!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение: 220-240 В


Частота: 50/60 Гц

Мощность двигателя: 2X80 Вт

Габаритные размеры: 230x230x530 мм

Вес: 6 кг.

ПРИНЦИПАЛЬНАЯ СХЕМА:

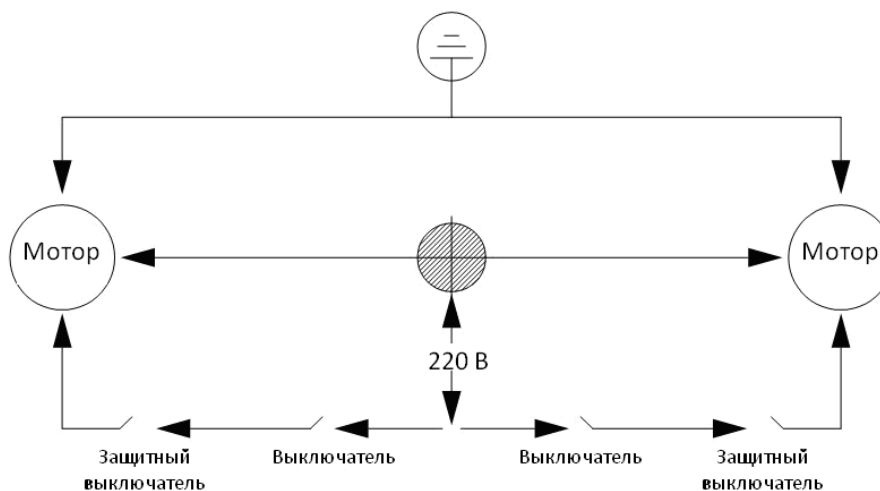

ПОКОМПОНЕНТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

