

10

НАПОЛНЕНИЕ БАКА МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

! Наполнение должно проводиться только с помощью литровых бутылок моющего средства **UNOX.Det&Rinse Plus**. Использование любого другого средства (не **UNOX.Det&Rinse Plus**) строго запрещено. Нарушение вышеуказанного положения влечет за собой прекращение гарантии.

Чтобы снова наполнить моющим средством:

1. Надевайте перчатки, чтобы избежать прямого контакта рук с моющим средством.
2. Вынимайте бак из-под печи до тех пор, пока не услышите щелчок.
3. Откройте крышку бака.
4. Откройте крышку флакона с моющим средством UNOX объемом 1 л, **не снимая/не прокалывая отверстие в защитной пленке!**
5. Переверните флакон и завинтите его на баке (при завинчивании флакона штырь на баке прорывает защитную пленку, обеспечивая выход моющего средства).
6. Как только моющее средство во флаконе закончится, открутите флакон; избегайте капель

! Не допускается воздействие моющего средства на кожу, глаза или слизистую оболочку.

В случае воздействия моющего средства, следует выполнять инструкции паспорта безопасности.

7. Повторите процесс, пока не достигнете максимально допустимого уровня, указанного на передней части бака. (максимальный уровень бака 4 литра = 4 флакона)
8. Выбросьте флакон.
9. Снова вставьте бак под духовкой до упора.
10. Выбросьте перчатки, стараясь не касаться руками мест, испачканных моющим средством.

! Никогда не трогайте моющее средство голыми руками!

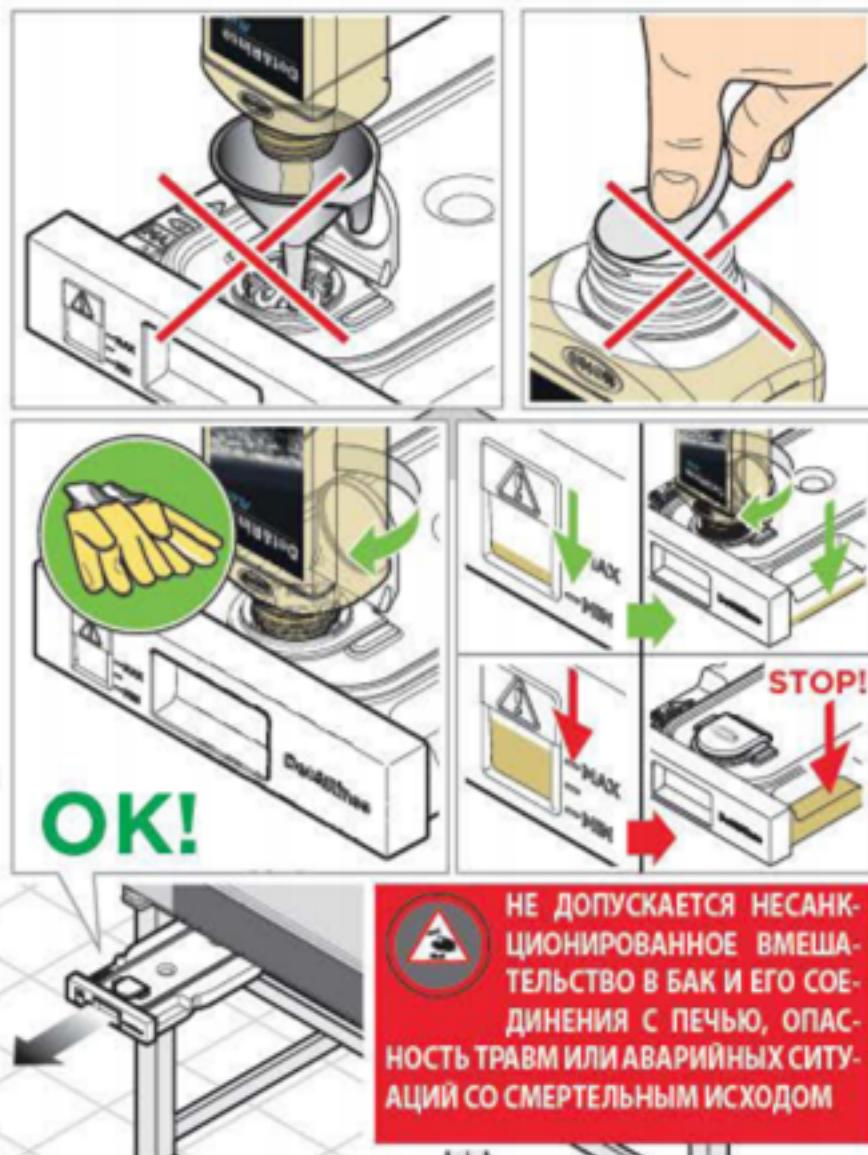


Table 21 Washing program specifications

		Quick washing	Short washing	Med washing	Long washing
Countertop ovens	Time min	30	41	62	104
	Water consumption l	13.5	13.5	19	30
	UNOX.Det&Rinse Plus consumption l	0.04	0.09	0.18	0.35
Free-standing ovens and GN 2/1	Time min	41	47	74	128
	Water consumption l	27	27	38	60
	UNOX.Det&Rinse Plus consumption l	0.06	0.11	0.22	0.44
CHEFTOP-BAKERTOP Mind.Maps™ ONE	Time min	22	39	57	93
	Water consumption l	13.5	13.5	19	30
	UNOX.Det&Rinse Plus consumption l	0.04	0.09	0.18	0.35