

retigo®  
*Vision*




# Каталог запасных частей

КОНВЕКТОМАТ  
Vision 1011  
электрический




## VISION 1011 BLUE/ORANGE

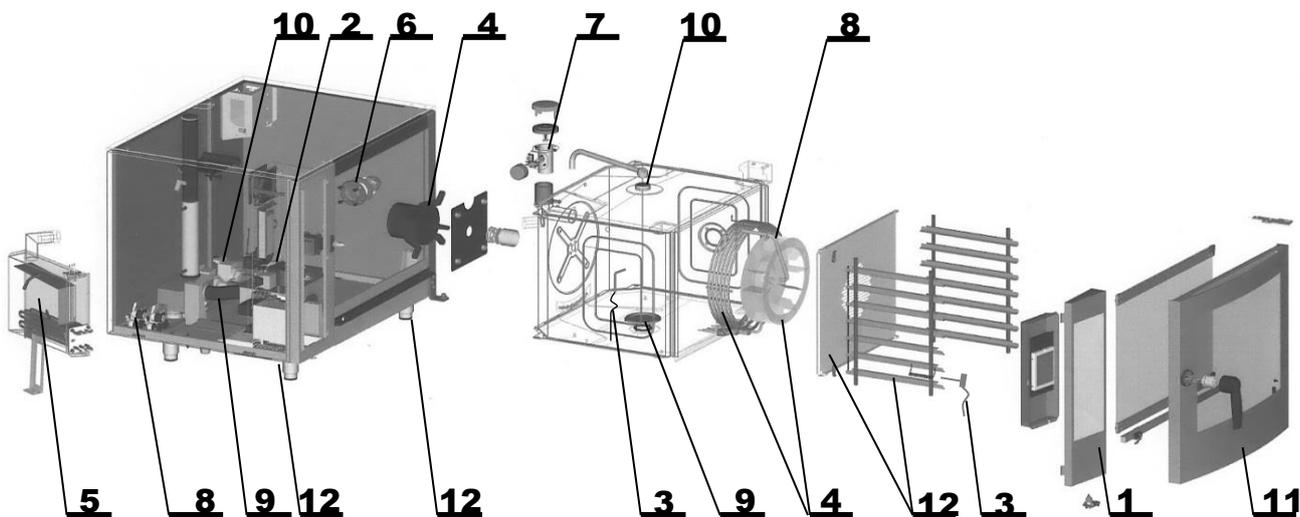

## СОДЕРЖАНИЕ

		Страница
1	Панель управления	4
2	Силовая панель	5 - 6
3	Температурный датчик	7
4	Двигатель вентилятора отопления	8
5	Бойлер	9
6	Освещение	10
7	Клапан	11
8	Система распределения воды	12 - 13
9	Дренажная система	14 - 15
10	Система автоматической мойки	16
11	Дверь	17
12	Аксессуары	18

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

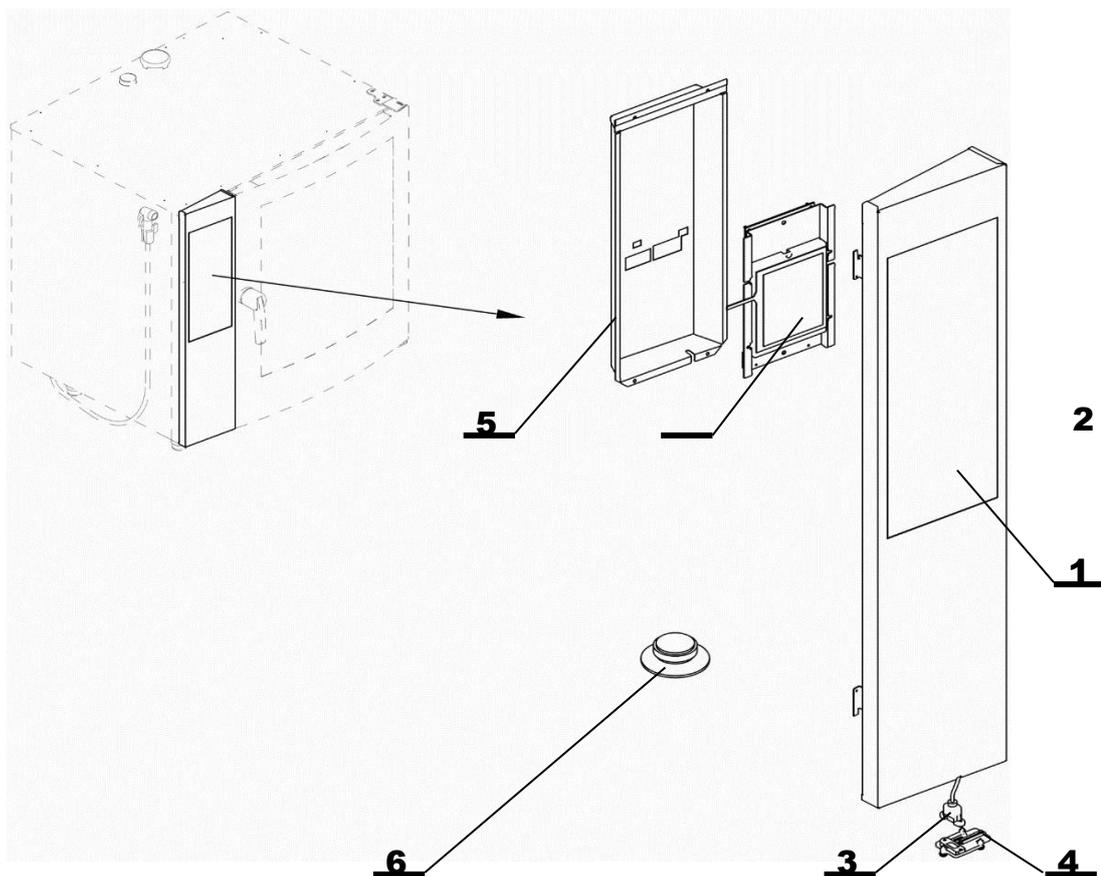


Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AC21-1305/CH1	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - 1011 BLUE КОМПЛЕКТНЫЙ	•	•		
1	AC21-1306/CH1	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - 1011 ORANGE КОМПЛЕКТНЫЙ			•	•
2	XC10-2000	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОНИКИ ВИСИОН - BLUE FreeScale 2011	•	•		
2	XC10-2100	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОНИКИ ВИСИОН FreeScale 2011			•	•
3	EA05-0052	КАБЕЛЬ USB	•	•	•	•
4	SP21-0001	ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ "USB"	•	•	•	•
5	AP10-0021	КОЖУХ ЭЛЕКТРОНИКИ	•	•	•	•
6	EA13-0151	РЕПРОДУКТОР	•	•	•	•

### Примечание

1	AC21-1305/S/CH1	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - 1011 BLUE С "USB"	•	•		
1	AC21-1306/S/CH1	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - 1011 ORANGE С "USB"			•	•

## СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ BLUE VISION

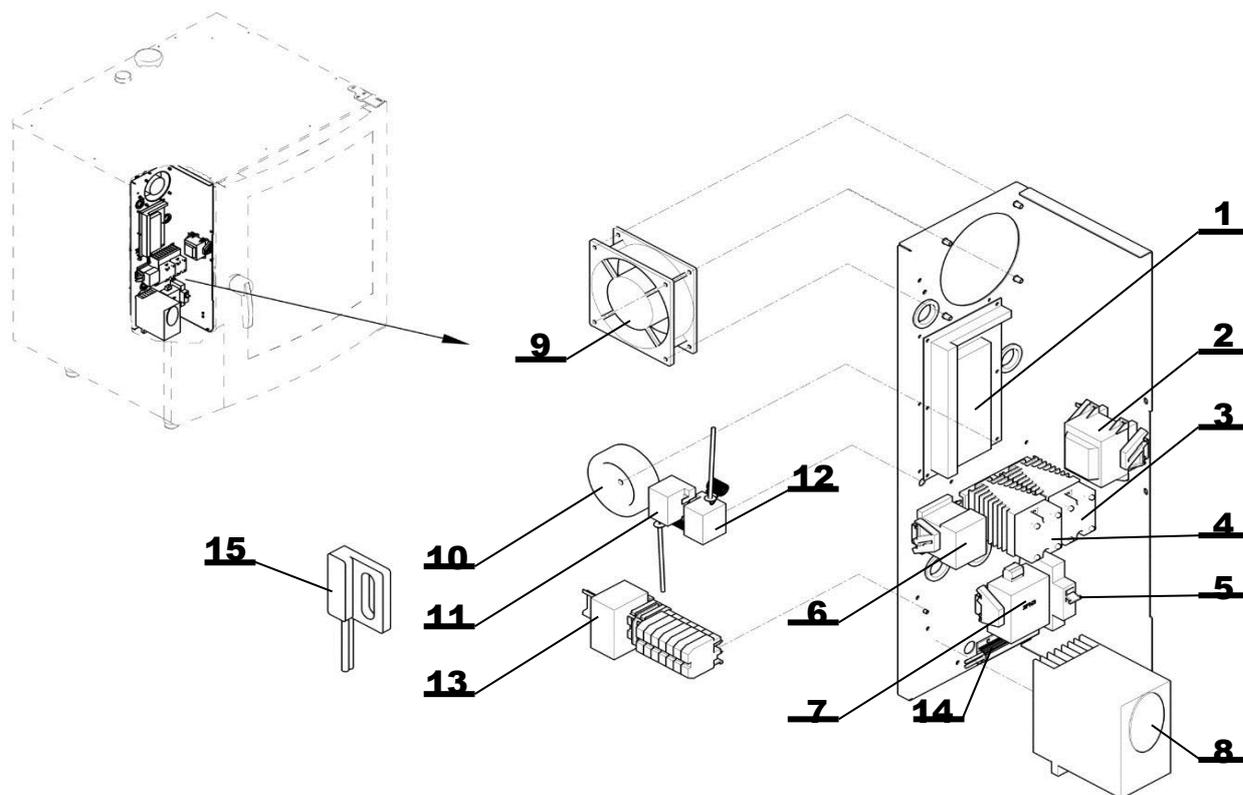


Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	EA14-0080	ПЛАТА НАПРЯЖЕНИЯ VISION R04.1	•	•		
2	EA13-0008	ТРАНСФОРМАТОР TRONIC 230V/17V	•	•		
3	EA02-0203	ТРИАК SOB965660		•		
4	EA02-0203	ТРИАК SOB965660	•	•		
5	EA03-0016	АВТОМАТ РЕР 10J 1P D 6A	•	•		
6	EA02-0004	КОНТАКТОР LC 1D25P7	•	•		
7	EA13-0109	ДРОССЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	•	•		
8	EA13-0400	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ	•	•		
9	ZA21-0007	ВЕНТИЛЯТОР	•	•		
10	EA13-0011	ТРАНСФОРМАТОР	•	•		
11	EA04-0011	ТЕПЛОТ.ПРЕДОХР.БОЙЛЕР 140 °C		•		
12	EA04-0012	ТЕПЛОТ.ПРЕДОХР.КАМЕРА 360 °C	•	•		
13	EA13-0057	ФИЛЬТР FC611	•	•		
14	EA16-0041	ТОРМОЗНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ VW3TR342150RJ	•	•		
15	EA01-0015	МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЬ	•	•		

Примечание

7+8+14	EA13-0402	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ - КОМПЛЕКТ	•	•		
--------	-----------	------------------------------------	---	---	--	--


## СИЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ORANGE VISION

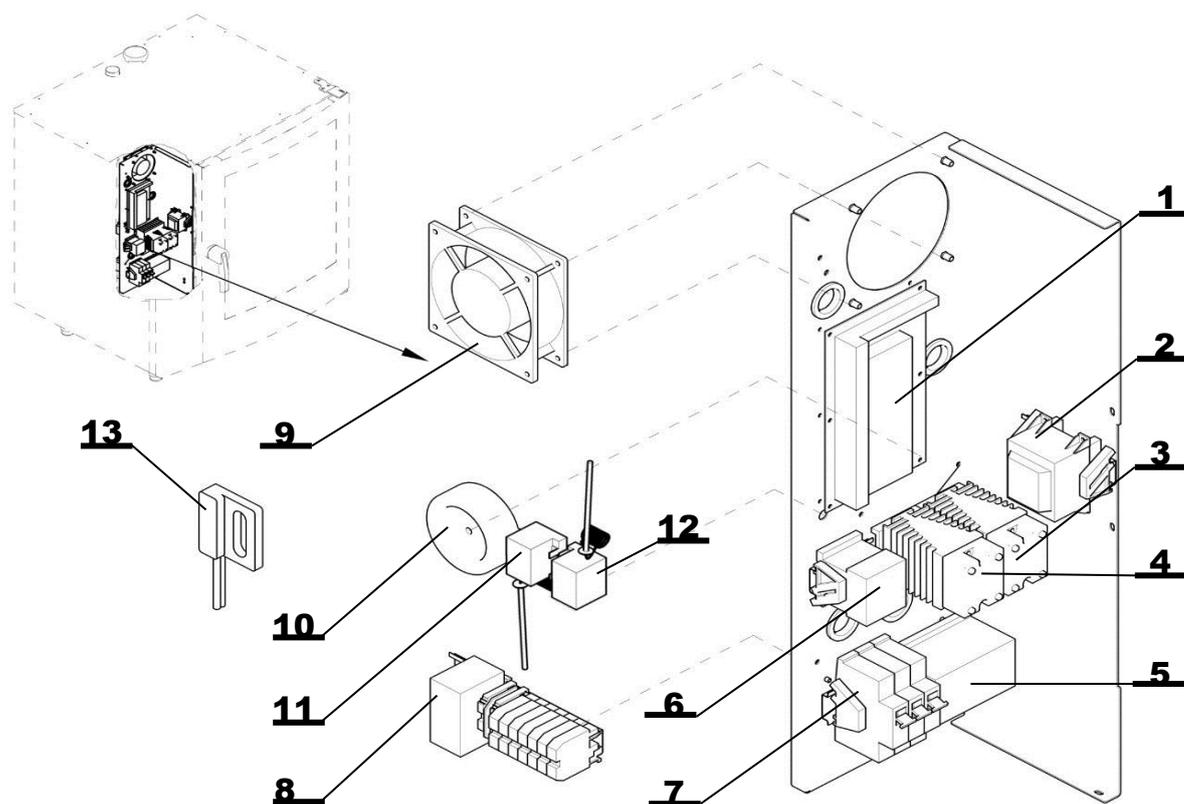

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	EA14-0080	ПЛАТА НАПРЯЖЕНИЯ VISION R04.1			•	•
2	EA13-0008	ТРАНСФОРМАТОР TRONIC 230V/17V			•	•
3	EA02-0203	ТРИАК SOB965660			•	•
4	EA02-0203	ТРИАК SOB965660			•	•
5	EA02-0002	КОНТАКТОР РЕВЕРСИВНЫЙ			•	•
6	EA02-0004	КОНТАКТОР LC 1D25P7			•	•
7	EA03-0018	АВТОМАТ РЕР 10J 3P D 6A			•	•
8	EA13-0058	ФИЛЬТР FC611 13b			•	•
9	ZA21-0007	ВЕНТИЛЯТОР			•	•
10	EA13-0011	ТРАНСФОРМАТОР			•	•
11	EA04-0011	ТЕПЛОТ.ПРЕДОХР.БОЙЛЕР 140 °С			•	•
12	EA04-0012	ТЕПЛОТ.ПРЕДОХР.КАМЕРА 360 °С			•	•
13	EA01-0015	МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЬ			•	•

Примечание


## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК

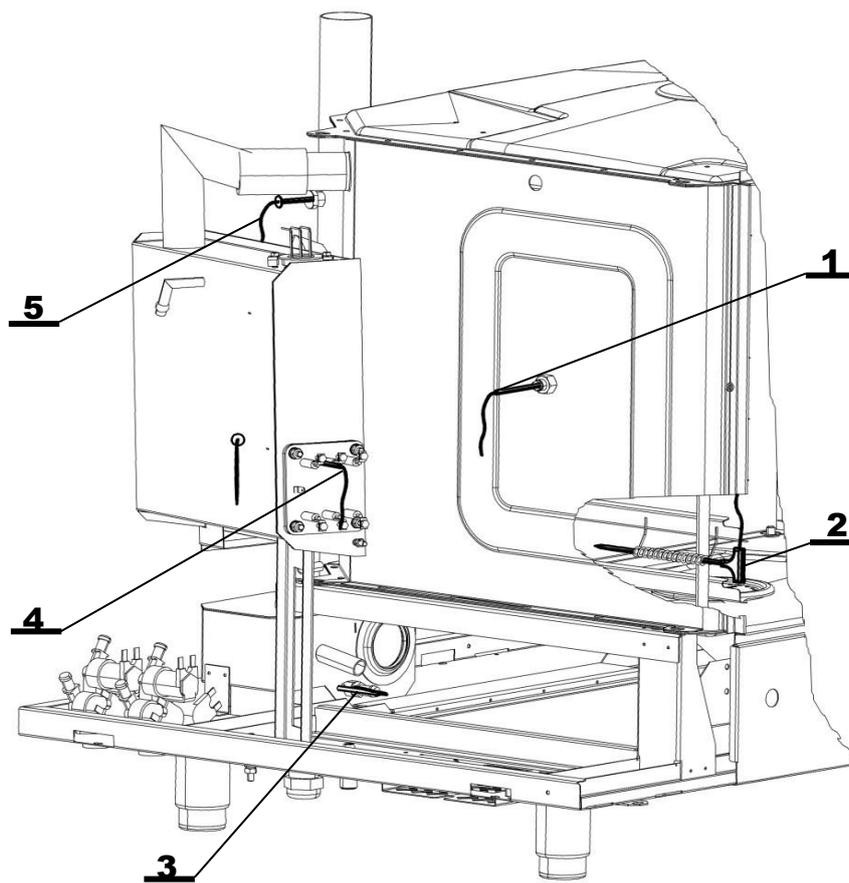

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	EA10-0103	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ "VISION" (КАМЕРА, ПАР)	•	•	•	•
2	EA10-0118	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИГЛА "VISION" - BLUE 623, 611, 1011 (4 ПУНКТА)	•	•		
2a	EA10-0116	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИГЛА "VISION" - ОРАНЖЕ 623, 611, 1011 (1 ПУНКТА)			•	•
3	EA10-0104	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ "VISION" (БОЙЛЕР, СТОК 623, 611, 1011, 1221)	•	•	•	•
4	EA10-0104	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ "VISION" (БОЙЛЕР, СТОК 623, 611, 1011, 1221)		•		•
5	EA10-0103	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ "VISION" (КАМЕРА, ПАР)		•		•

Примечание


## ДВИГАТЕЛЬ - ВЕНТИЛЯТОР - ОТОПЛЕНИЕ

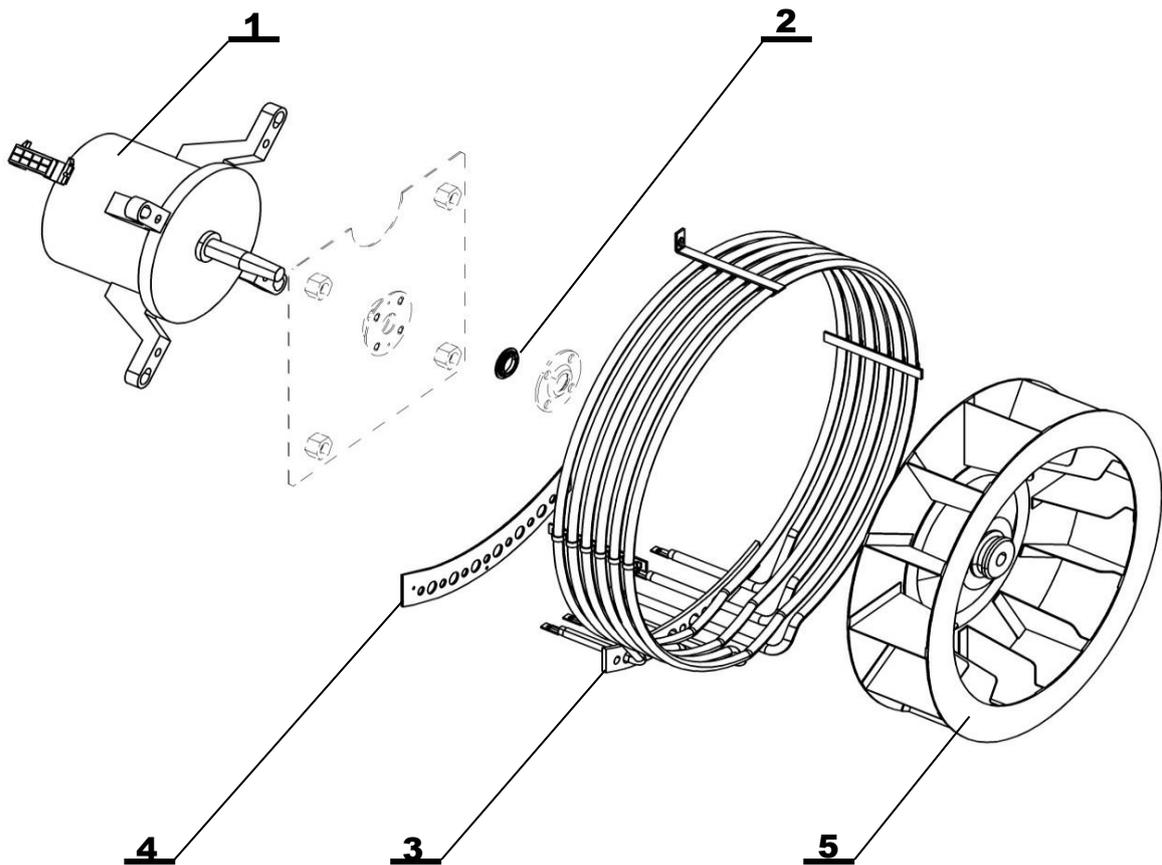

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	EA11-0014	ДВИГАТЕЛЬ HANNING L9 EV30	•	•	•	•
2	AX00-0006	САЛЬНИК ДВИГАТЕЛЯ	•	•	•	•
3	AX00-0007	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 1011, 2011, 1221	•	•	•	•
4	AX00-0008	ПРОКЛАДКА	•	•	•	•
5	AX09-0001	ВЕНТИЛЯТОР ø 320mm	•	•	•	•

Примечание


## БОЙЛЕР VISION

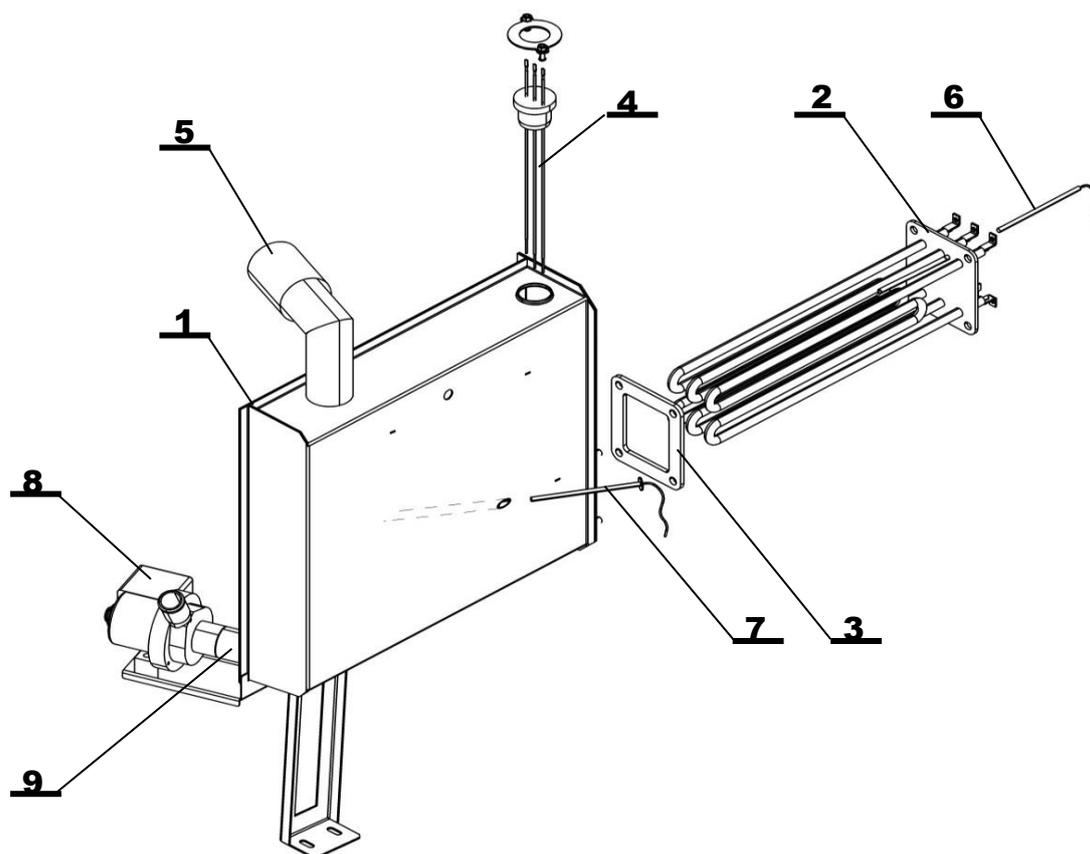

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AC24-0700	БОЙЛЕР DA 10 VISION		•		•
2	EX24-0008	НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 12 kW		•		•
3	AX24-0002	УПЛОТНИТ. ПРОКЛАДКА		•		•
4	AC24-0602	ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ - VISION		•		•
5	ZA10-0500	ШЛАНГ		•		•
6	EA10-0104	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ "VISION" (БОЙЛЕР, СТОК 623, 611, 1011, 1221)		•		•
7	EA04-0011	ТЕПЛОТ.ПРЕДОХР.БОЙЛЕР 140 °C		•		•
8	EA12-0001	НАСОС		•		•
9	AA00-0030	ШЛАНГ 70 mm		•		•

Примечание


## ОСВЕЩЕНИЕ

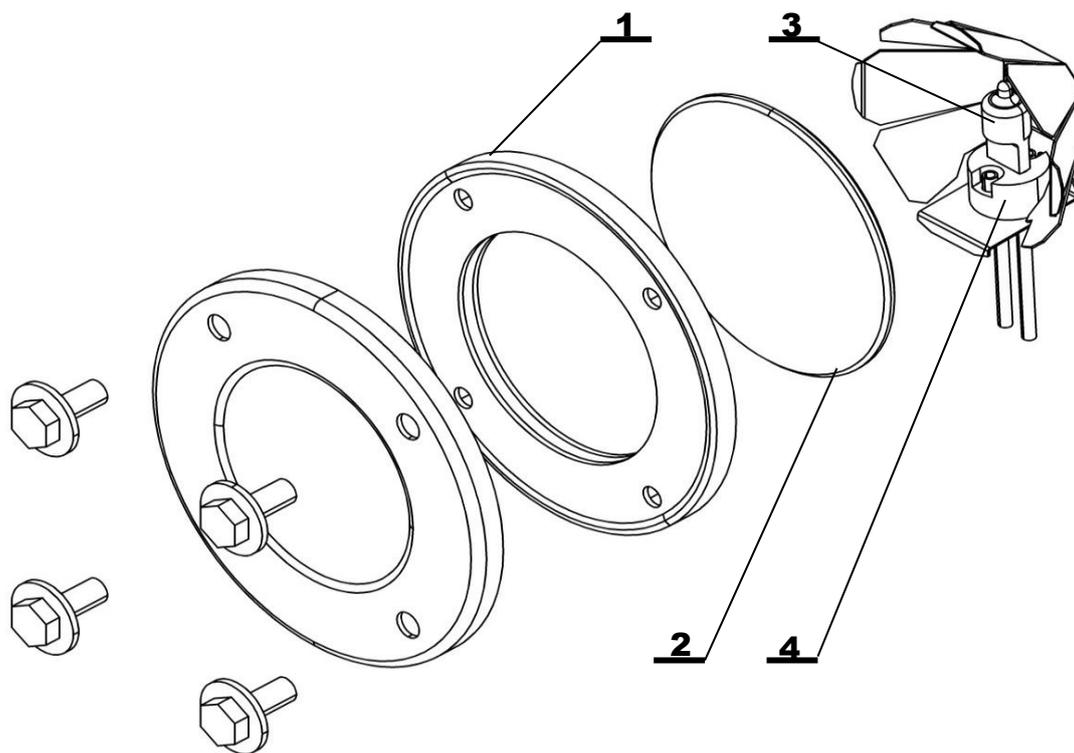

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AX07-0006	ПРОКЛАДКА ОСВЕЩЕНИЯ - ВИТОН 80	•	•	•	•
2	AX07-0004	СТЕКЛО ОСВЕЩЕНИЯ	•	•	•	•
3	EA13-0100	ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПОЧКА	•	•	•	•
4	AC07-0200	РЕФЛЕКТОР	•	•	•	•

Примечание


## КЛАПАН

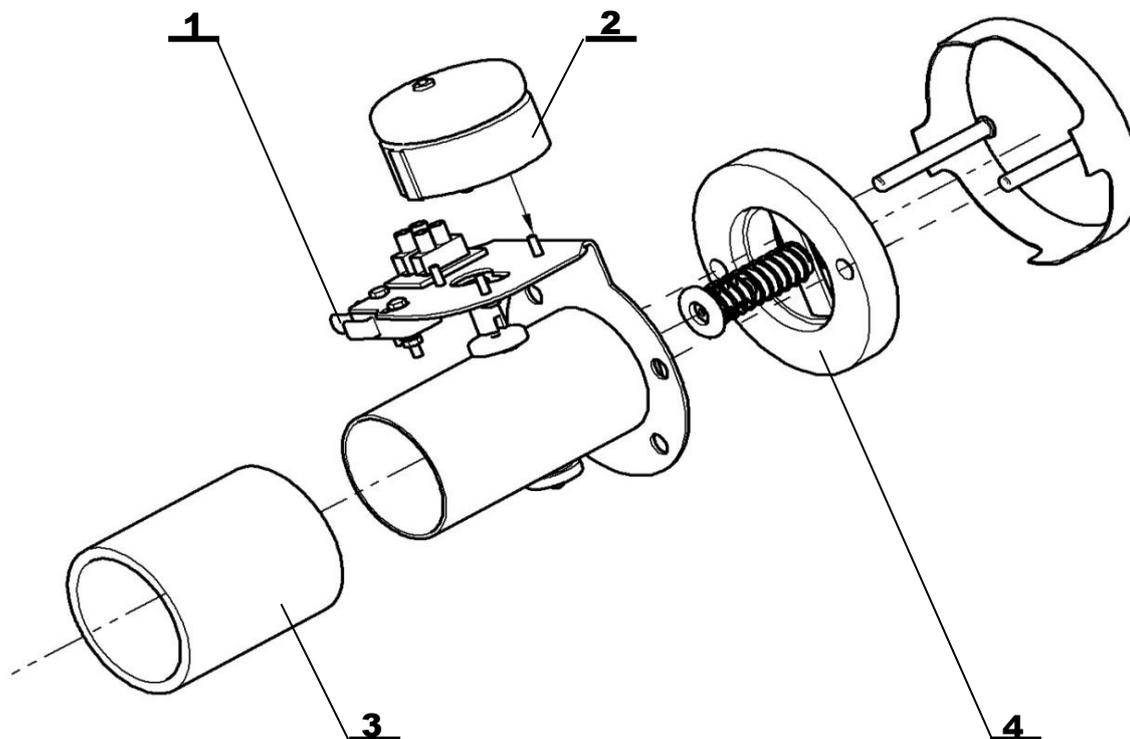

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	EA01-0052	МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЬ	•	•		
2	EA11-0012	ДВИГАТЕЛЬ 230V,50Hz (С 1. 1. 2010)	•	•		
2	EA11-0005	ДВИГАТЕЛЬ	•	•		
3	AT00-0006	ШЛАНГ КЛАПАНА DA6	•	•	•	•
4	AC25-0105	ПРОБКА	•	•	•	•
1+2+4	AC25-0100	КЛАПАН	•	•		

Примечание


## СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ - ИНЖЕКТОРНАЯ

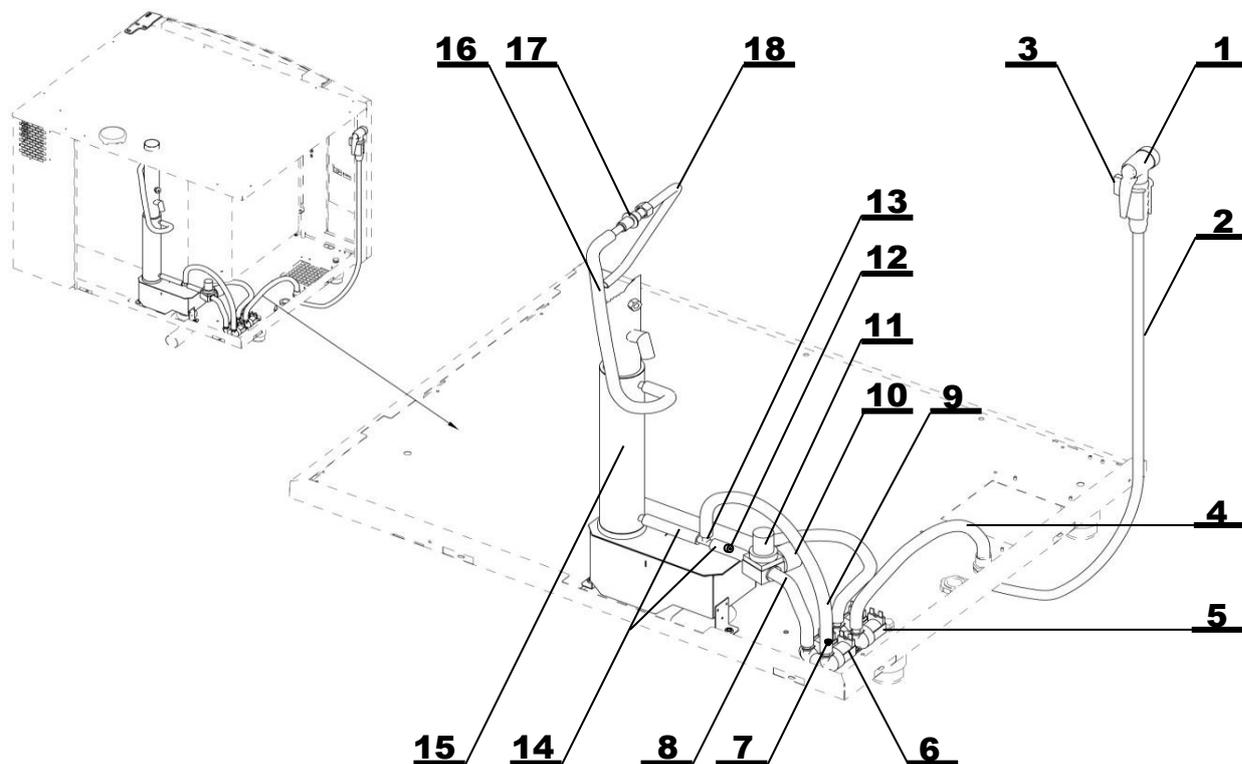

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	ZA15-0100	ДУШ КЛАРЦО	•		•	
2	ZA11-0902	ШЛАНГ 1,6 m	•		•	
3	AT00-0002	ДЕРЖАТЕЛЬ ДУША	•		•	
4	AA26-0100	ШЛАНГ 10x3,6 - 440mm	•		•	
5	EA12-0050	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ	•		•	
6	EA12-0050	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ			•	
6	EA12-0056	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТРОЙНОЙ	•			
7	EA12-0303	РЕДУКЦИОННОЕ СОПЛО НАБРЫЗГА	•		•	
8	AA26-0104	ШЛАНГ 10x3,6 - 90mm	•		•	
9	AA26-0100	ШЛАНГ 10x3,6 - 440mm	•		•	
10	ZA12-0401	МАНОМЕТР	•		•	
11	ZA12-0201	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ	•		•	
12	AT00-0056	СОПЛО НАБРЫЗГА 07	•		•	
13	ZA10-0553	ТРОЙНИК T-TS -10 MM	•		•	
14	AA26-0104	ШЛАНГ 10x3,6 - 90mm	•		•	
15	AC05-2100	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА VISION 10 НАБРЫЗГ	•		•	
16	AA26-0100	ШЛАНГ 10x3,6 - 440mm	•		•	
17	AC00-2500	ПЕРЕХОДНАЯ ТРУБКА	•		•	
18	AC12-0700	ТРУБКА НАБРЫЗГИВАНИЯ VISION	•		•	

Примечание


## СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ - БОЙЛЕРНАЯ

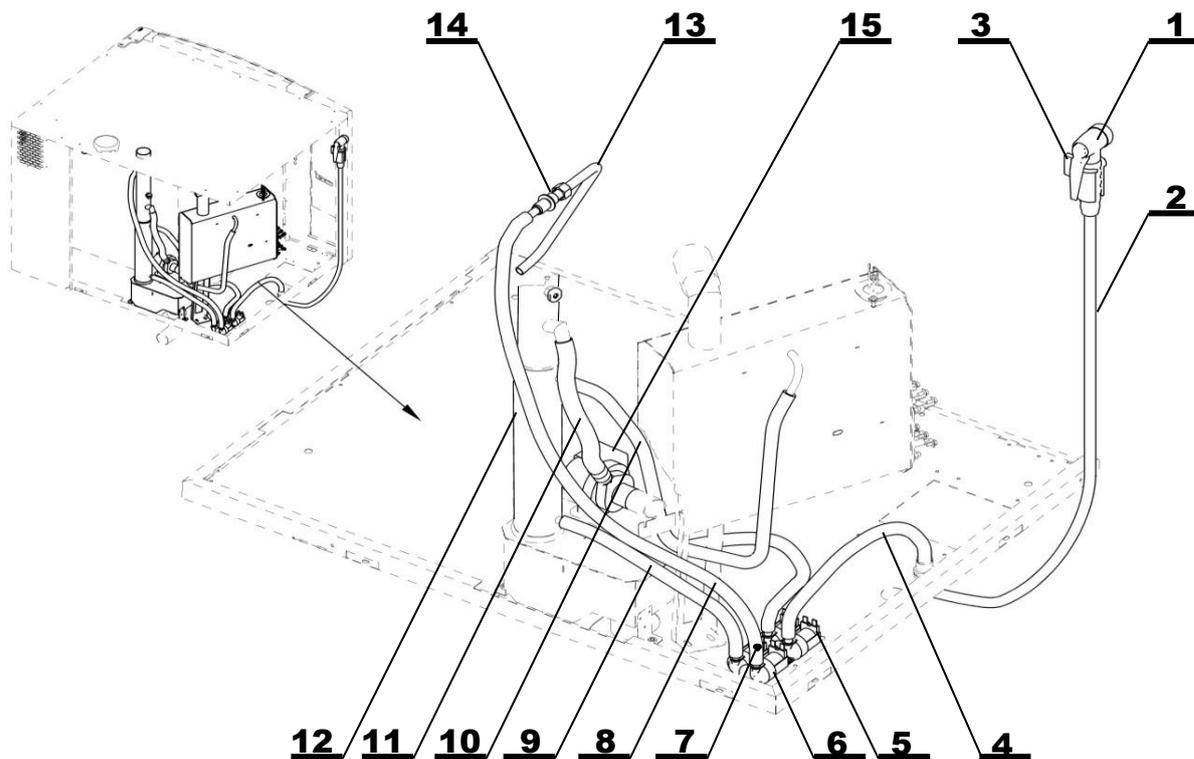

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	ZA15-0100	ДУШ КЛАРЦО		•		•
2	ZA11-0902	ШЛАНГ 1,6 m		•		•
3	AT00-0002	ДЕРЖАТЕЛЬ ДУША		•		•
4	AA26-0100	ШЛАНГ 10x3,6 - 440mm		•		•
5	EA12-0050	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ		•		•
6	EA12-0050	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ				•
6	EA12-0056	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТРОЙНОЙ		•		
7	EA12-0303	РЕДУКЦИОННОЕ СОПЛО НАБРЫЗГА		•		•
8	AA26-0101	ШЛАНГ 10x3,6 - 350mm		•		•
9	AT32-0015	ШЛАНГ 10x3,6 - 840mm		•		•
10	AA26-0102	ШЛАНГ 10x3,6 - 770mm		•		•
11	AA26-0150	ШЛАНГ 16/22 - 230mm		•		•
12	AC05-1800	ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА VISION 10 БОЙЛЕР		•		•
13	AC12-0700	ТРУБКА НАБРЫЗГИВАНИЯ VISION		•		•
14	AC00-2500	ПЕРЕХОДНАЯ ТРУБКА		•		•
15	EA12-0001	НАСОС		•		•

Примечание


## ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ORANGE VISION

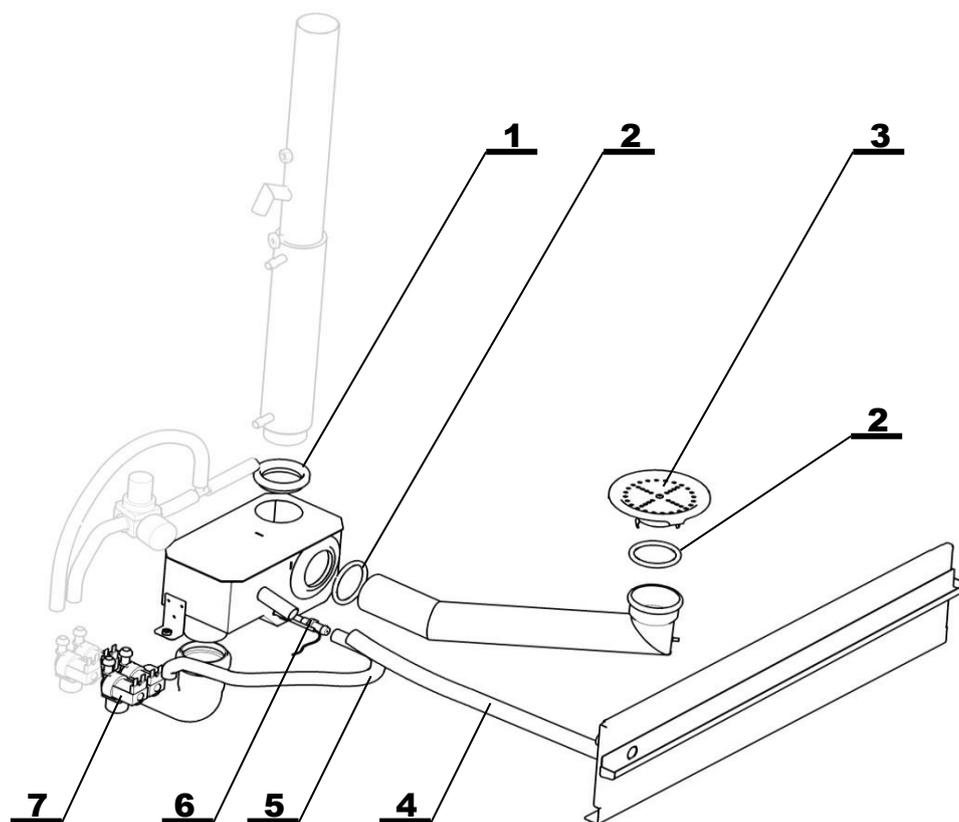

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AX04-0002	УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ $\varnothing$ 50			•	•
2	ZA13-1549	ORING 49,1x5,8-sil			•	•
3	AC02-2202	СИТЕЧКО ВОДОСТОКА			•	•
4	AA26-0154	ШЛАНГ 16/22 - 600mm			•	•
5	AA26-0100	ШЛАНГ 10x3,6 - 440mm			•	•
6	AT01-0013	СОПЛО			•	•
7	EA12-0050	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ			•	•

Примечание


## ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ BLUE VISION

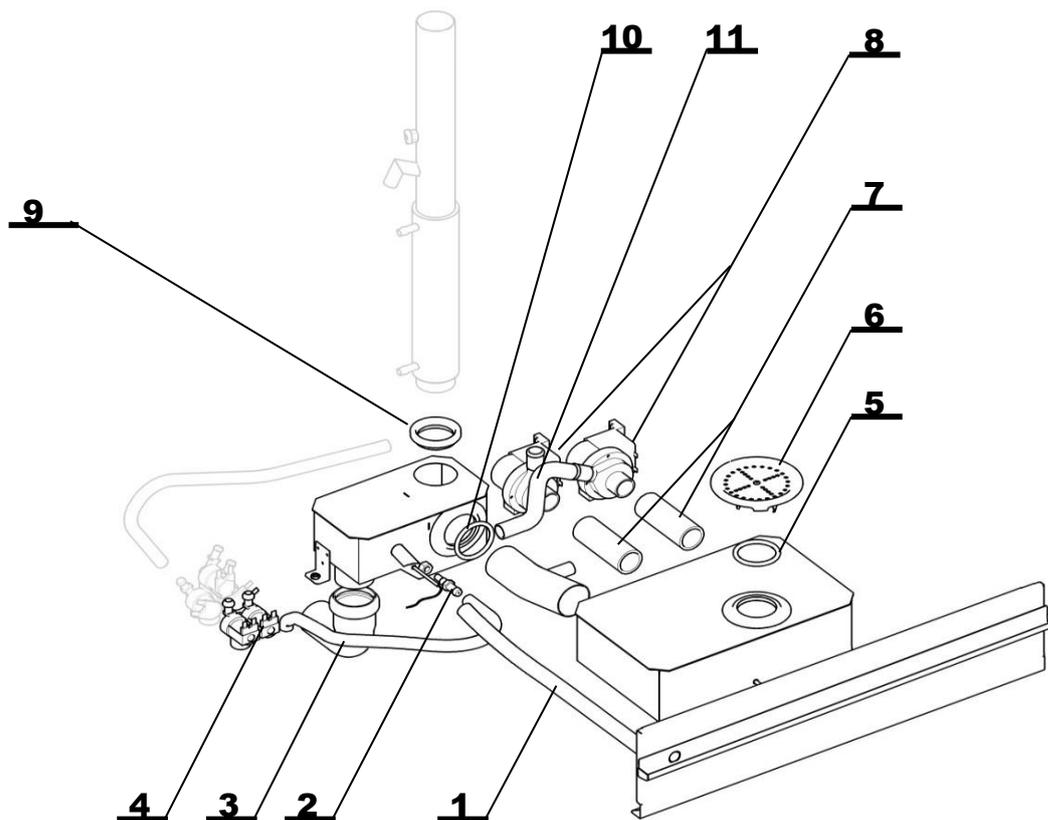

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AA26-0154	ШЛАНГ 16/22 - 600mm	•	•		
2	AT01-0013	СОПЛО	•	•		
3	AA26-0100	ШЛАНГ 10x3,6 - 440mm	•	•		
4	EA12-0050	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ	•	•		
5	ZA13-1549	ORING 49,1x5,8-sil	•	•		
6	AC02-2202	СИТЕЧКО ВОДОСТОКА	•	•		
7	AA00-0030	ШЛАНГ 70 mm	•	•		
8	EA12-0001	НАСОС	•	•		
9	AX04-0002	УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ ø 50	•	•		
10	ZA13-1549	ORING 49,1x5,8-sil	•	•		
11	AA26-0153	ШЛАНГ 16/22 - 200mm	•	•		

Примечание


## СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ

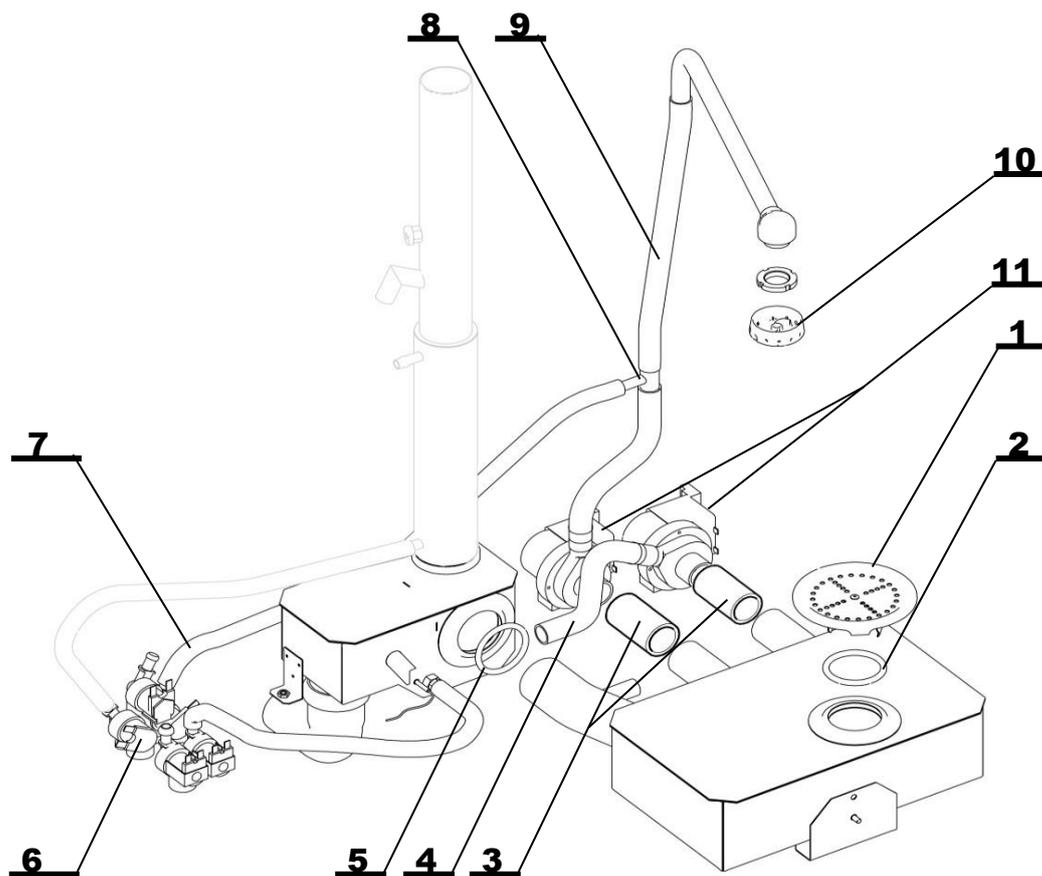

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AC02-2202	СИТЕЧКО ВОДОСТОКА	•	•		
2	ZA13-1549	ORING 49,1x5,8-sil	•	•		
3	AA00-0030	ШЛАНГ 70 mm	•	•		
4	AA26-0153	ШЛАНГ 16/22 - 200mm	•	•		
5	ZA13-1549	ORING 49,1x5,8-sil	•	•		
6	EA12-0056	СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ТРОЙНОЙ	•	•		
7	AA26-0102	ШЛАНГ 10x3,6 - 770mm	•	•		
8	AC32-0400	ТРОЙНИК С ОСТРЫМ УГЛОМ	•	•		
9	AA26-0152	ШЛАНГ 16/22 - 360mm	•	•		
10	AT32-0052	РАСПЫЛИТЕЛЬ	•	•		
11	EA12-0001	НАСОС	•	•		

Примечание

## ДВЕРЬ VISION

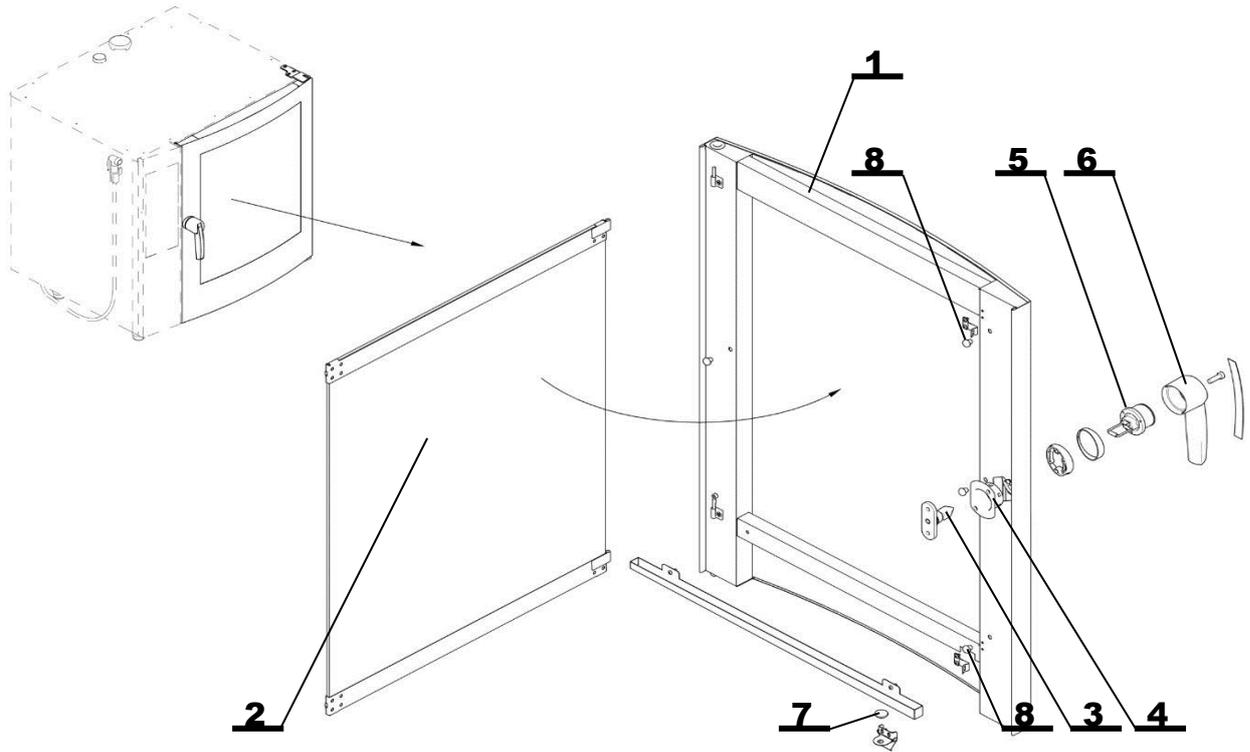


Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AC03-3200	ДВЕРИ 1011 - 07 VISION	•	•	•	•
2	AC03-3201	ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО 1011 - 07 VISION	•	•	•	•
3	ZA20-0902	ПАЛЕЦ KL-J	•	•	•	•
4	AX08-0020	ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРПУС	•	•	•	•
5	ZA20-0901	МЕХАНИЗМ РУКОЯТКИ 6303-020501	•	•	•	•
6	AX08-0021	РУЧКА ВИСИОН	•	•	•	•
7	ZA13-0516	УПЛОТНИТЕЛЬ 10 GUZU	•	•	•	•
8	AX03-0076	УПОРНЫЙ ШТИФТ	•	•	•	•

### Примечание

1а	AC03-3400	ДВЕРИ 1011 - 07 VISION	•	•	•	•
2а	AC03-3402	ВНУТРЕННЕЕ СТЕКЛО 1011 - 07 VISION ЛЕВОЕ	•	•	•	•
3а	ZA20-0903	ПАЛЕЦ KL-D (ДВОЙНОЙ)	•	•	•	•
5+6	AC08-0700	РУЧКА 623,611,1011 Vision	•	•	•	•

## АКСЕССУАРЫ

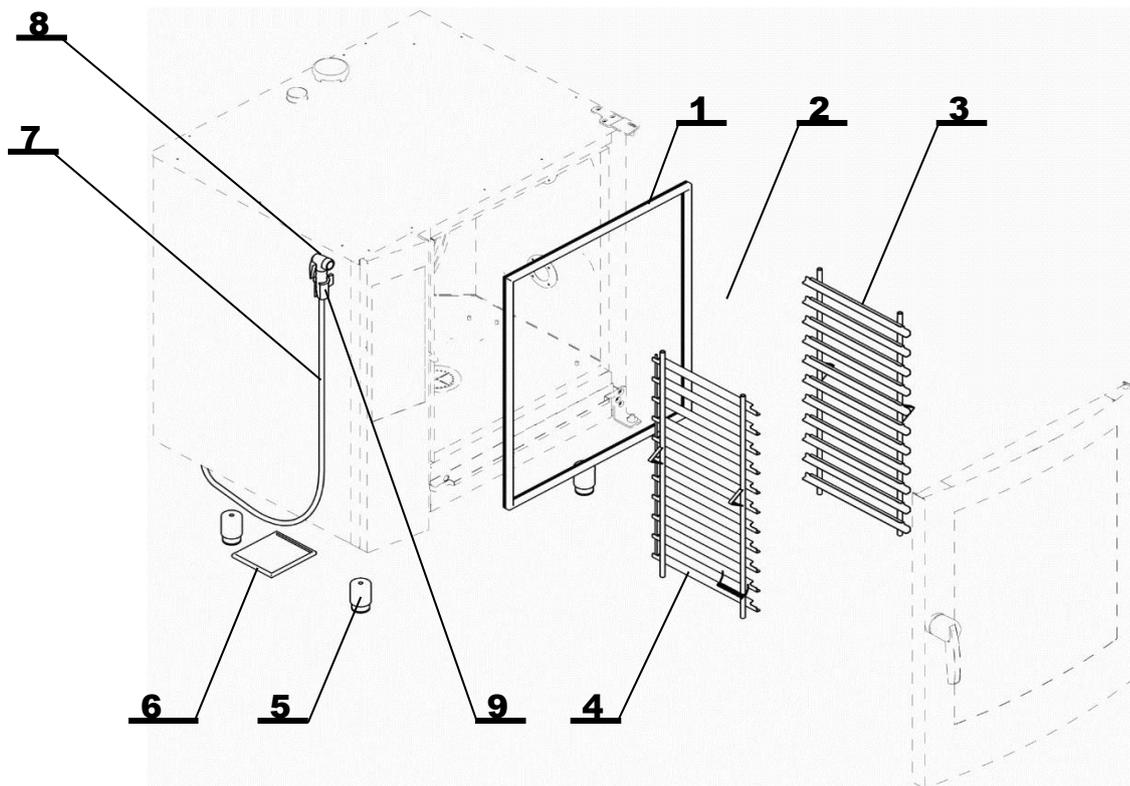

Позиция	Код	Название	Тип конвектомата			
			B1011i	B1011b	O1011i	O1011b
1	AX00-0036	УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ 10 VISION	•	•	•	•
2	AC14-1200	ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА 1011 - 07 VISION	•	•	•	•
3	AC19-1600	ПРАВАЯ СТОЙКА 1011 VISION	•	•	•	•
3a	AC19-1601	ПРАВАЯ СТОЙКА 1011 VISION 600x400	•	•	•	•
4	AC18-1800	ЛЕВАЯ СТОЙКА 1011 VISION	•	•	•	•
4a	AC18-1801	ЛЕВАЯ СТОЙКА 1011 VISION 600x400	•	•	•	•
5	AA00-0026	НОЖКА 611, 1011	•	•	•	•
6	ZA17-0010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР	•	•	•	•
7	ZA11-0902	ШЛАНГ 1,6 m	•	•	•	•
8	ZA15-0100	ДУШ КЛАРЦО	•	•	•	•
9	AT00-0002	ДЕРЖАТЕЛЬ ДУША	•	•	•	•

Примечание



retigo®  
*Mision*

RETIGO s.r.o.  
Láň 2310, PS43  
756 64 Rožnov pod Radhoštěm  
email: [service@retigo.com](mailto:service@retigo.com)  
tel.: +420 571 665 561