


# СТЕРИЛИЗАТОР UVA 16W

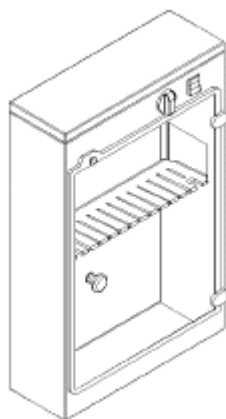

Достаньте стерилизатор из упаковки.

Перед тем, как включать стерилизатор в розетку, убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на шильдике.

**Внимание!** Стерилизатор необходимо заземлить, в соответствии с действующими правовыми нормами.

**Внимание!**

Коротковолновое ультрафиолетовое излучение (спектр излучения 253,7 nm) очень опасно для всех живых организмов; избегайте попадания прямых лучей в глаза.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для того, что бы включить стерилизатор, установите переключатель со световым индикатором в положение “ON” (включить) и установите таймер на нужное время, поворачивая его по часовой стрелке. После истечения установленного времени, лампочка переключателя автоматически погаснет. Для выключения стерилизатора, просто установите выключатель в положение “OFF” (выключить).

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед тем началом эксплуатации, стерилизатор необходимо вымыть нейтральным мощным веществом влажной тряпочкой, потом смыть и вытереть.

Стерилизатор необходимо использовать только в чистом помещении. Ножи необходимо вставить в специальные держатели ножей, сделанные из органического стекла, и оставить под действием ультрафиолетовых лучей минимум на 1ч. 30 мин для обеззараживающего эффекта. Нет необходимости поворачивать ножи, т.к. ультрафиолетовые лучи охватывают все внутренне пространство стерилизатора.

## ОПИСАНИЕ


- U.V.A. электрический стерилизатор сделан из нержавеющей стали AISI 430, может быть закреплен на стене или установлен на столе;
- Дверца стерилизатора сделана из матового органического стекла;

- Держатель ножей сделан из прозрачного органического стекла, позволяет одновременно стерилизовать до 15 ножей, не переворачивая.
- Лампа мощностью 16Вт контролируется таймером на 0-120 мин, и расположена в верхней части стерилизатора и защищена металлической сеткой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Электр. Хар-ки	Кол-во ламп и их мощность	таймер	Кол-во ножей	Габариты, мм	Примечание
Стерилизатор 16W	230В/50Гц	1 шт, 16Вт	0-120мин	15	400x140x620	Мощность – 700Вт Сила тока – 0,3А

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

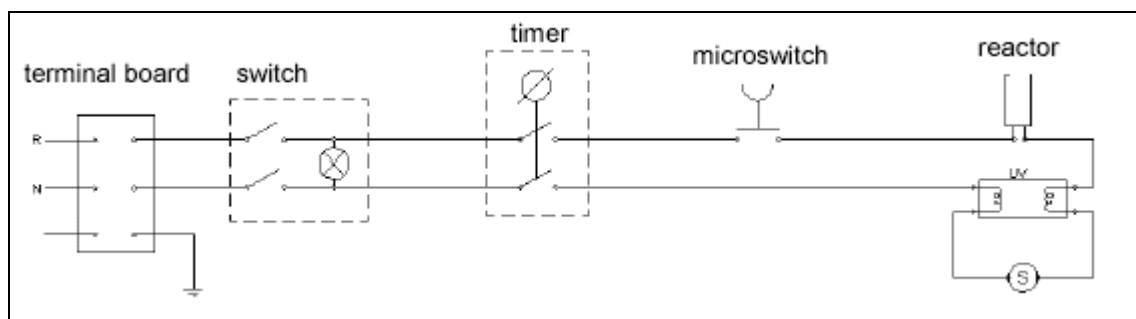

## ЧИСТКА

Перед тем как чистить стерилизатор, убедитесь, что он отключен от сети. Чистите стерилизатор, используя только воду и нейтральные моющие средства, никогда не используйте абразивные, сильную струю воды и пар, легко воспламеняющиеся вещества, щетки и прочие предметы которые могут повредить стерилизатор.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Убедитесь, что техническое обслуживание осуществляется квалифицированным персоналом.

Для заказа запасных частей или для получения дополнительной информации по стерилизатору, обращайтесь в сервисный центр. Сообщите серийный номер и модель стерилизатора, которые указаны на шильдике.